



Amibot[®]



1 rue Docteur Fleury Papillon
69100 Villeurbanne
France
+33 (0)4 37 23 67 60

DÉBALLAGE & INSTALLATION
du robot de téléprésence mobile **beam+**





Maintenez le carton à la verticale et coupez l'adhésif au niveau des arêtes du carton et des clips blancs.



Couchez le carton.




Retirez les quatre clips blancs en vous servant de votre pouce et de votre index.

AwAbot



1 rue Docteur Fleury Papillon
69100 Villeurbanne
France
+33 (0)4 37 23 67 60

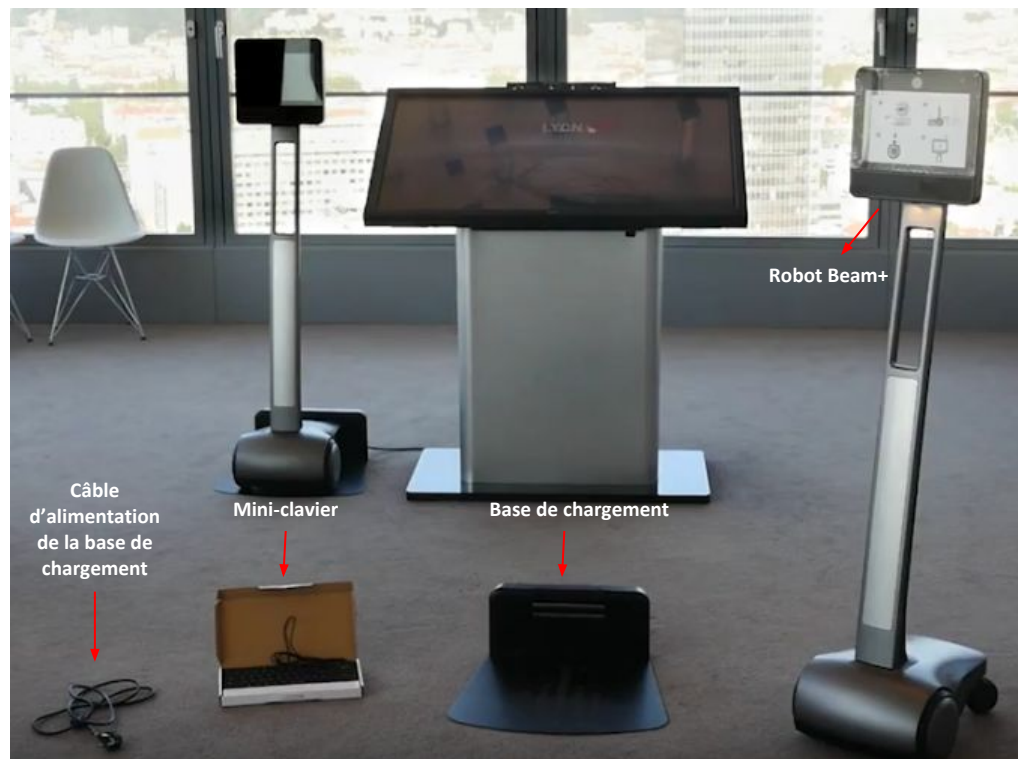

Sortez les éléments du carton un à un : le mini-clavier, le robot Beam+, le câble d'alimentation ainsi que la base de chargement.

Conservez le carton et les éléments d'emballage du robot Beam+. Ils vous seront notamment demandés en cas d'un éventuel retour.



Branchez fermement le câble d'alimentation à la base de chargement.



Raccordez la base à une prise électrique standard.



Placez le robot Beam+ sur la base de chargement : la lumière verte s'allume et vous indique qu'il est en charge.


AUAbot




1 rue Docteur Fleury Papillon
69100 Villeurbanne
France
+33 (0)4 37 23 67 60



L'écran du robot s'allume. Cela peut prendre quelques secondes.

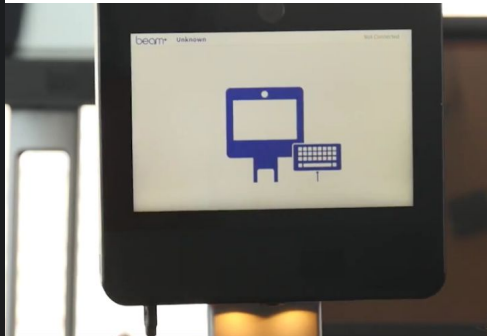

Il vous est demandé de brancher le mini-clavier via le port USB situé sous l'écran, à gauche.

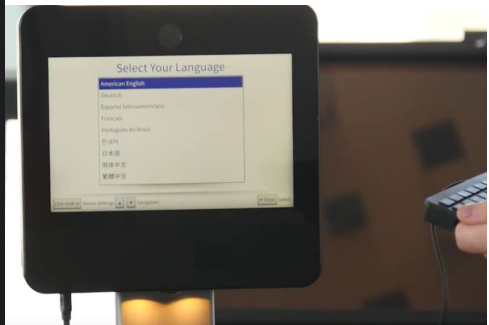

Sélectionnez le langage à l'aide du mini-clavier.

AwAbot



1 rue Docteur Fleury Papillon
69100 Villeurbanne
France
+33 (0)4 37 23 67 60

Awabot




1 rue Docteur Fleury Papillon
69100 Villeurbanne
France
+33 (0)4 37 23 67 60




Connectez le robot Beam+ en sélectionnant un des réseaux Wifi détectés et affichés à l'écran ou en branchant une clé 4G préalablement configurée, toujours via le port USB. Débranchez ensuite le clavier.



Un code d'appairage apparaît sur l'écran du robot : notez-le.

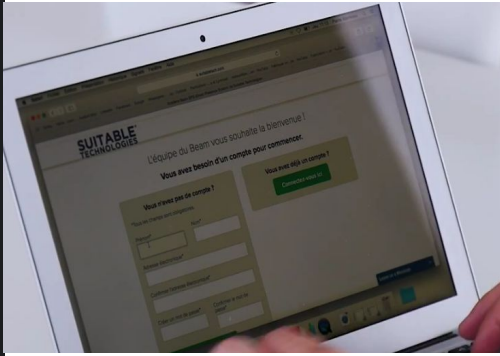

A présent, rendez-vous sur setupbeam.com via un ordinateur. Créez votre compte BEAM en renseignant les différents champs et validez.

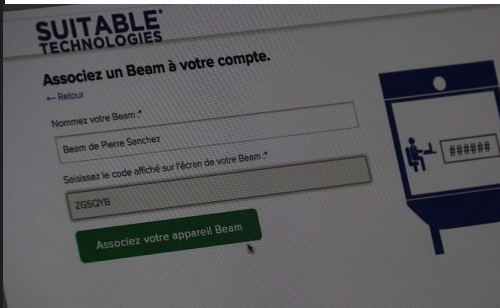


Le code d'appairage vous est à présent demandé : indiquez-le.

AwAbot




1 rue Docteur Fleury Papillon
69100 Villeurbanne
France
+33 (0)4 37 23 67 60

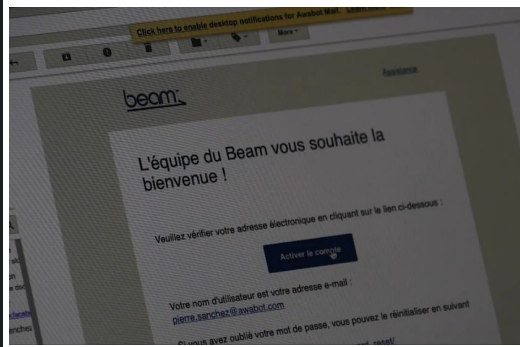


A présent, consultez vos courriels : un e-mail vous a été envoyé pour finaliser la création de votre compte. Suivez la procédure indiquée.

Vous êtes désormais administrateur d'une organisation BEAM.

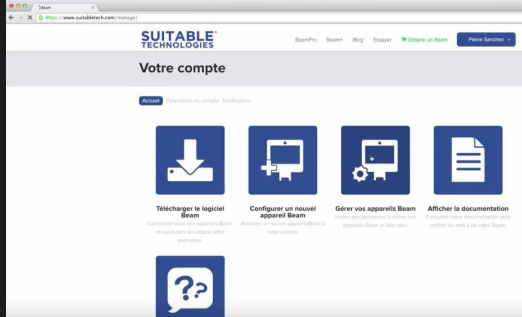

Après avoir visionné la vidéo et accepté les conditions d'utilisation du robot, téléchargez et installez l'application BEAM sur votre ordinateur, sans oublier votre smartphone et votre tablette (iOs ou Android).

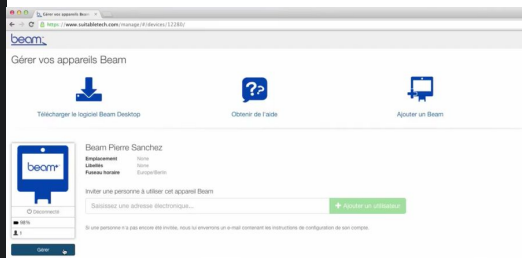

Pour modifier le nom de votre robot, cliquez sur « Gérez ». Pour inviter un autre utilisateur, renseignez son adresse mail et cliquez sur « Ajouter un utilisateur ».

L'administration de Beam+ s'effectue uniquement via l'interface web SuitableTech.com.

AwAbot



1 rue Docteur Fleury Papillon
69100 Villeurbanne
France
+33 (0)4 37 23 67 60